



МОНТАЖНАЯ СХЕМА  
"АСТРА-6 меди" самотечная

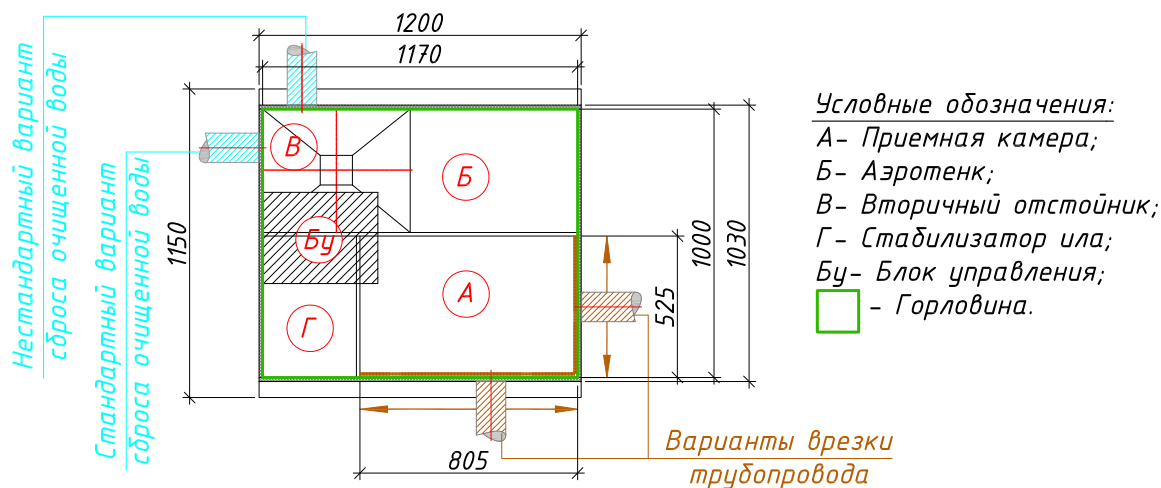

- ← Вход в очистную станцию (допустимая глубина от уровня земли до низа трубы максимум  $-0.900$ )  
 → Выход из очистной станции (стандартная глубина от уровня земли до низа трубы  $-0.600$ )

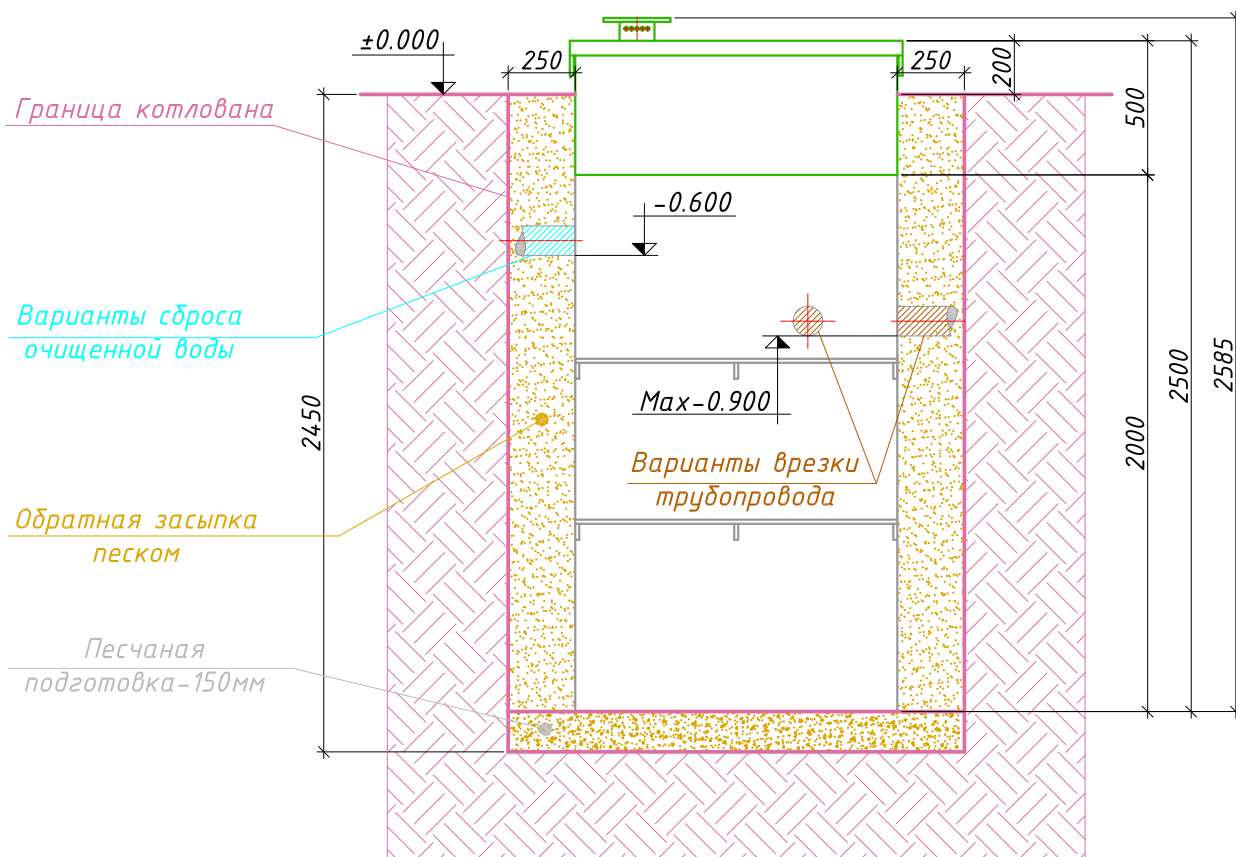

Порядок производства работ:

1. Отрывка котлована размерами  $1.70 \times 1.65 \text{ м}$ ,  $h=2.45 \text{ м}$  с откосом грунта (величина откоса котлована зависит от типа грунтов) или опалубкой;
2. Засыпка и уплотнение песчаной подготовки толщиной  $150 \text{ мм}$ ;
3. Монтаж станции на уплотненную песчаную подготовку;
4. Врезка и присоединение трубопроводов и электрокабеля к станции;
5. Установка утеплителя (необходимость, марка и толщина утеплителя зависят от климатических условий района строительства);
6. Обратная засыпка песком с послойной утрамбовкой через каждые  $0.2 \text{ м}$  и проливкой водой каждого слоя с одновременным заполнением водой отсеков до отметок, промаркированных на внутренней стенке очистной станции;
7. Окончательная планировка рельефа;
8. Запуск очистной станции в эксплуатацию.